

パラレル接続ケーブル（型名：RP9120 - ***）用

かんたんスタートガイド

必ず、最初にお読み下さい

このガイドでは ティーチング BOX、または パソコン設定ソフトに接続するところまでを解説します

このパラレル接続ケーブル（RP9120-***）は SCN6・SCLL6 シリーズ、サーボモータ専用です
詳細はメカシリンダ取扱説明書をご覧ください

作業手順

部材の確認

ケーブルの被覆をむきます

結線作業

ティーチング / 動作


ティーチングツールの取説を参照して下さい

部材の確認

チェック




1 . メカシリンダ（SCN6・SCLL6 シリーズ、サーボモータ）

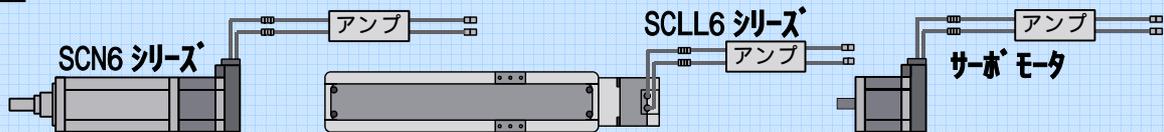

チェック



2 . パラレル接続ケーブル（RP9120- ）

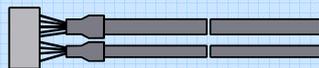


チェック



3 . ティーチング BOX、または パソコン設定ソフト
（但し、サーボモータには パソコン設定ソフトは必須です）



CTA-23-SET

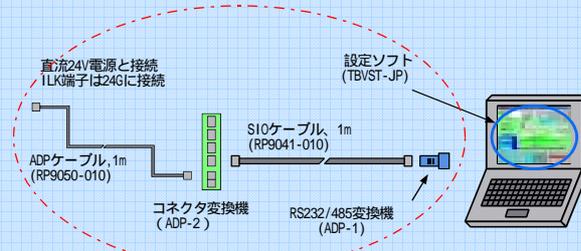

TBVST-CTC-JP-SET

チェック




4 . 電源（DC24V、3A 出力）

チェック



5 . 作業に必要な工具 ニッパ、ワイヤーストリッパ、カッター、他

ケーブルの被覆をむきます

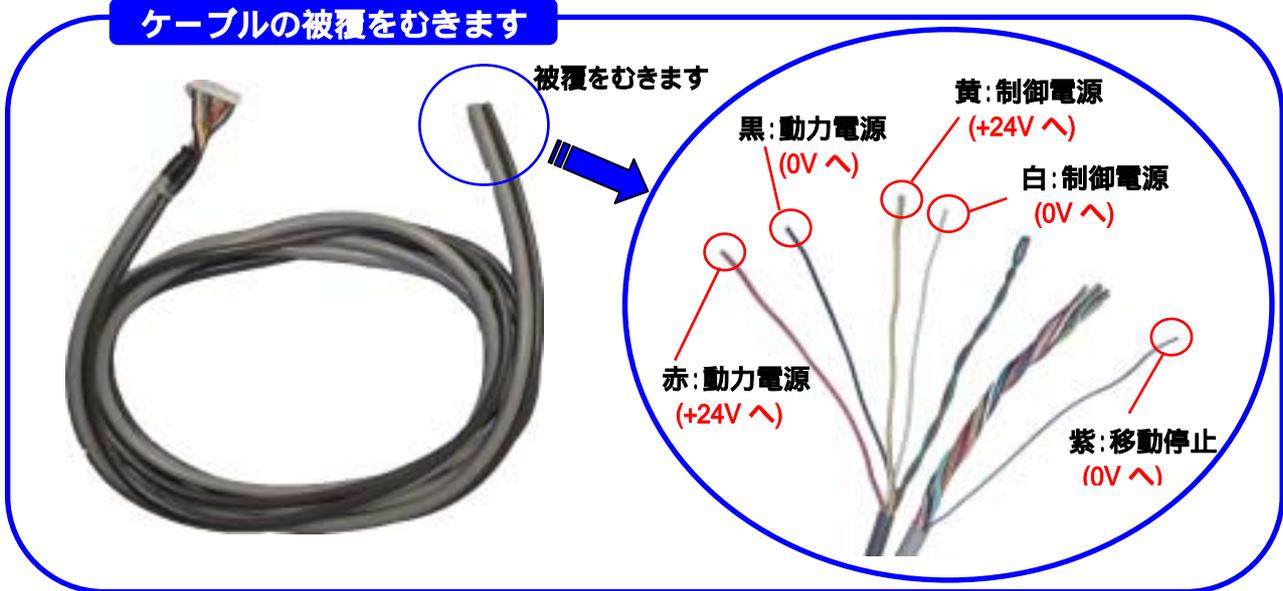


結線作業


接続例

圧着端子を使用した電源への接続例



+24V、0V 端子が各 1 個の場合

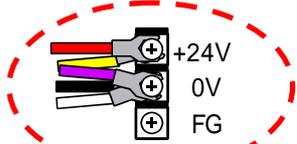

+24V、0V 端子が各 2 個の場合

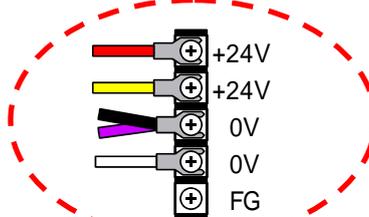

拡大

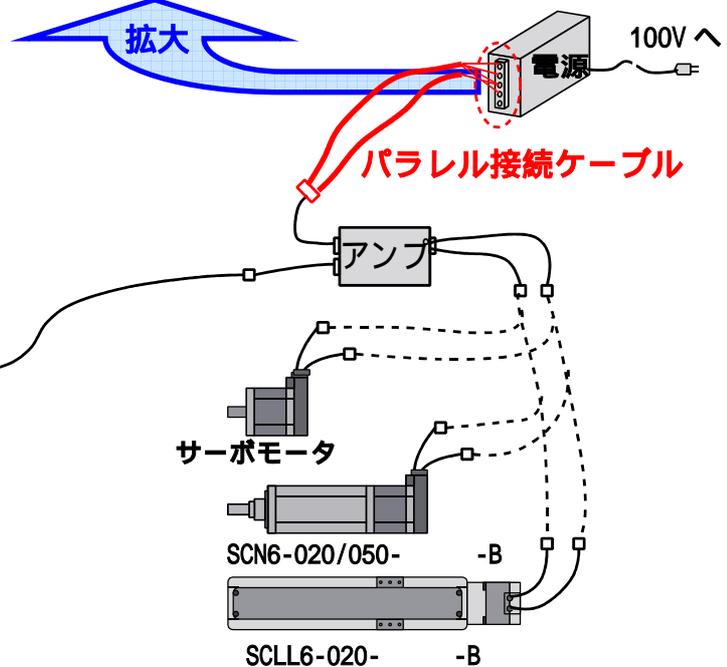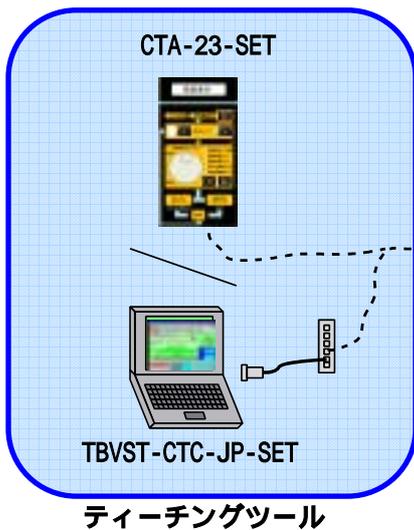

ティーチング/動作

ティーチング BOX、または パソコン設定ツールに付属の資料を参照して下さい